


# GRANACE (R1.12～)

WALD EXECUTIVE LINE


取付説明書  
**WALD**  
Sportliche Autoausrüstung WALD International

本書はGRANACEにフロントグリルを取り付ける際、純正パーツの移植や加工部分について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。


## ■ フロントグリル 取り付け要領書

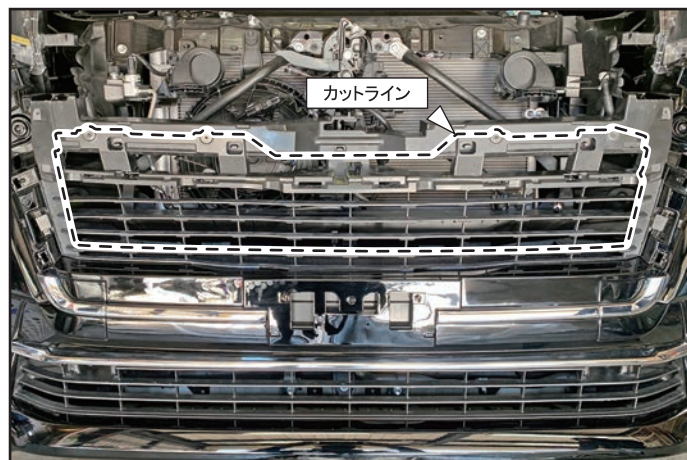

純正グリルを外し、画像のカットラインを参考にインナーパーツをカットして下さい。

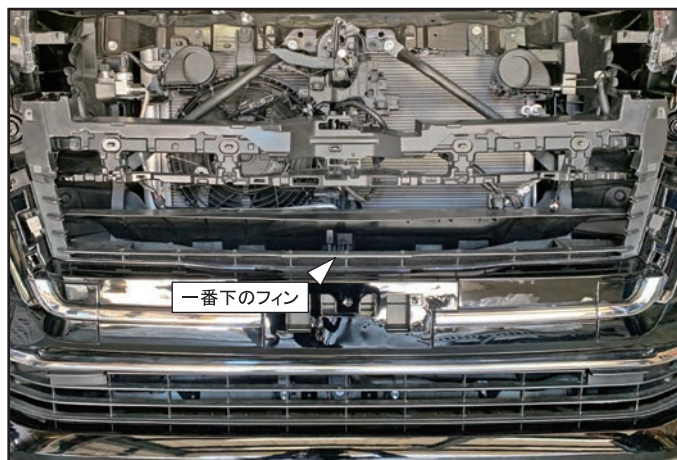


インナーパーツをカットした状態の画像です。  
※一番下、横のフィンは残ります。

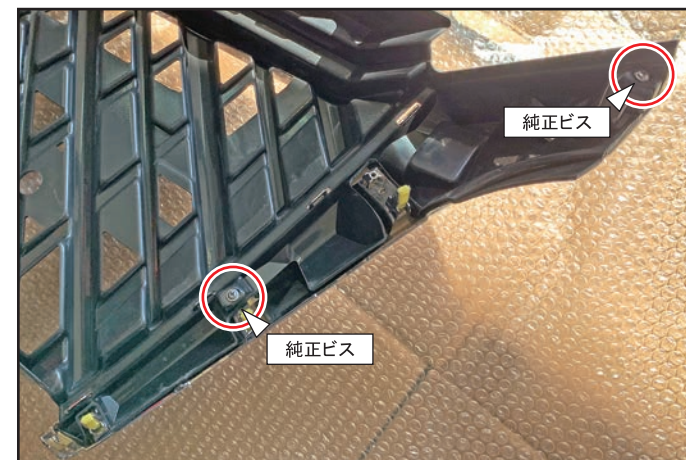

純正グリルの左右に付いているメッキパーツをスポイラーに移植して下さい。  
※純正グリルは片側3箇所で固定されていますがスポイラーに固定する際は片側2カ所になります。(純正ビス使用)



カメラレンズ・ミリ波レーダーのユニットを移植します。  
まず純正グリルからミリ波レーダーのユニットを固定する為の純正ナットをスポイラー側へ取り付けて下さい。

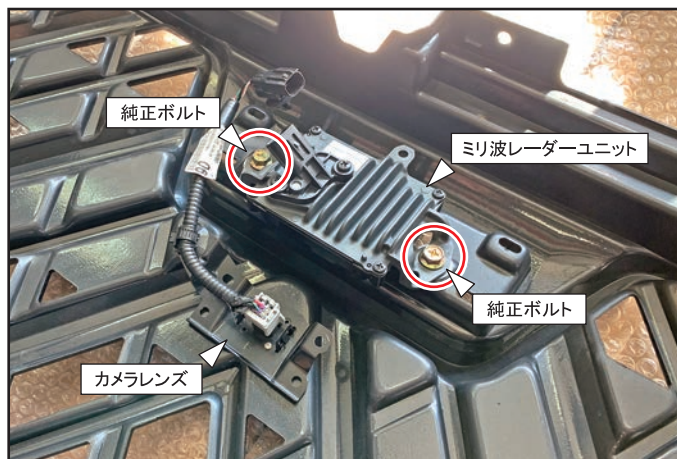

ミリ波レーダーのユニットを純正ボルトで固定し、カメラレンズは両面テープ等で接着して下さい。



PTSセンサーをスポイラーに移植し、コーキングボンド等で接着して下さい。  
※純正のグリルからセンサーを外す際は左右どちらに付いていた物かわかる様にマーキングなどを付けて下さい、スポイラーへ移植した際に場所が変わると正常に作動しない可能性が御座います。