

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はハリアーZSU/AVU 後期にリアスカートを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※本製品は、ABS樹脂の成型品です。
 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。
 ※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はABS成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めて下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- エアロパーツとボディ接合部分の隙間は、コーキングボンド等(別売)を使用して埋めることをお勧めいたします。

※両面テープ貼付部分


- 両面テープ貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- 両面テープは冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- 両面テープ貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

コーキングボンド使用(別売)

 このマークの部分は両面テープに加え、コーキングボンド等で確実に固定することをお勧めいたします。


※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

	構成部品	数量
REAR SKIRT	リアスカート本体(スムージングパネル付)	1
	エンドモール(黒/グレー)	各1
	ステー	2
	M5×15ボルト	2
	M5×16タッピングビス	4
OPTION PARTS	ゴムワッシャー	2
	LEDランプ	1

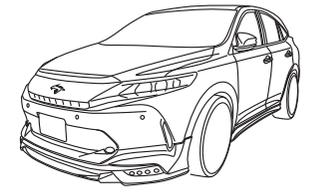




REAR SKIRT

- 【塗装前作業】**
- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正リアバンパーから下部ロアパーツ(マット部)を取り外して下さい。
 - 2) リアスカートに付属のステーを取り付け、車両へ仮組みして下さい。(両面テープはまだ使わないで下さい)
 ※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
 - 3) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、リアスカートのビス穴を利用して車両側に取り付け用の穴開け位置をマーキングして下さい。
 - 4) リアスカートを車両から取り外し、マーキングの位置に取り付けビスに応じた適切な穴を開けて下さい。
 - 5) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

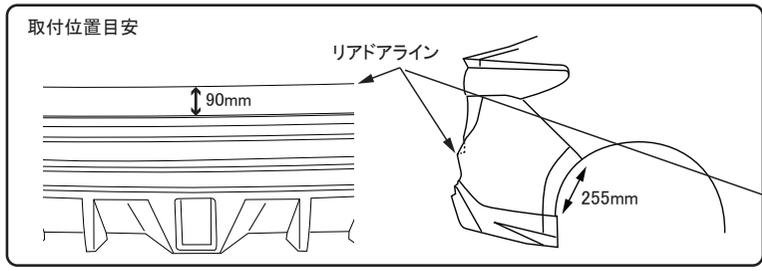

※数値に関しましては車両誤差や採寸方法によって変わりますので参考数値とお考えください

- 【塗装後作業】**
- 6) 付属のエンドモールをリアスカートに貼り付けて下さい。
 - 7) 付属のスムージングパネルはリアスカート側の接着部分の脱脂を充分に行ってコーキングボンド等(別売)を使用し取り付けして下さい。
 ※別売のLEDランプを装着する場合は、LEDランプを固定し、配線を接続して下さい。
 ※LED装着車は車検時にスムージングパネルが必要になりますので保管願います。
 - 8) リアスカートに付属している両面テープが密着する部分(車両側)の脱脂を充分に行い、リアスカートを車両へ装着して下さい。
 ※両面テープの離野紙はスポイラーの装着時に調整ができる様に全て剥がさずに両端のみを剥がして下さい。
 - 9) 取り付け位置のビス穴を合わせ、リアスカートを仮止めて下さい。
 - 10) 全体のバランスを見て正確な位置にある事が確認できましたら両面テープを接着し、仮止め部分を確認して固定して下さい。
 - 11) リアスカートが完全に接着するまで十分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

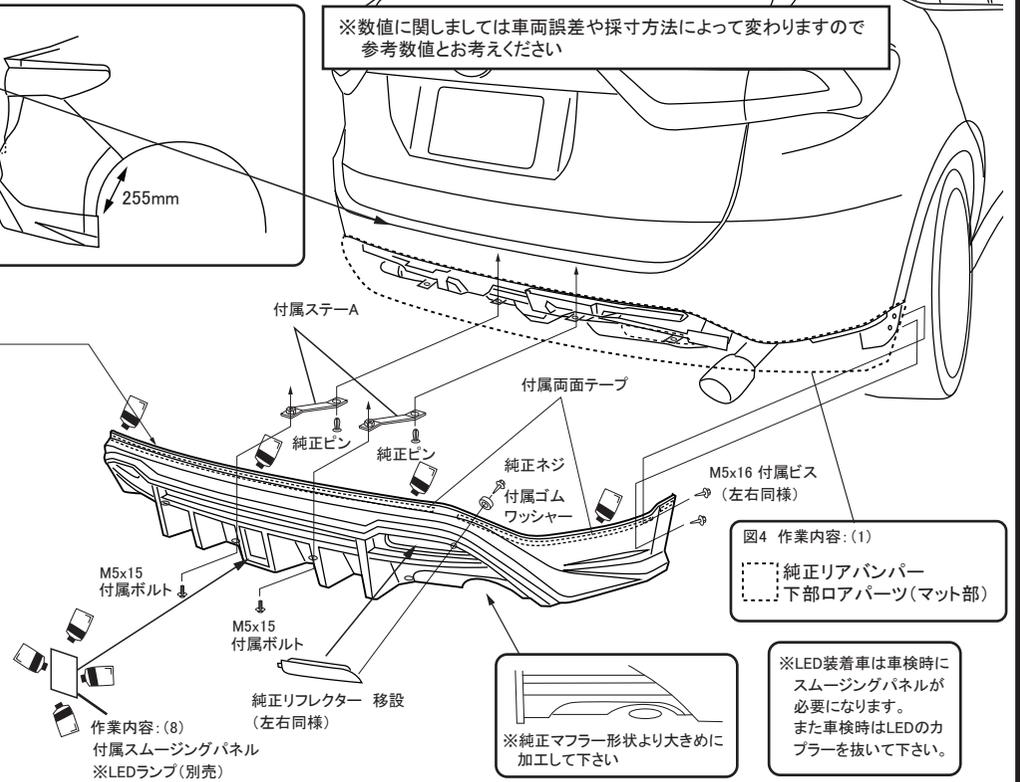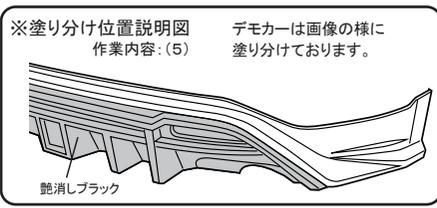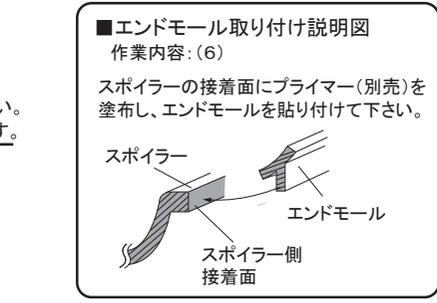

△注意

- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。
- ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。