

TOYOTA VELLFIRE Z/ZG/ZR GRADE (H29.12~)

WALD EXECUTIVE LINE

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はVELLFIRE Z/ZG/ZR GRADEにクロームアンダーカバーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めて下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、緑石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のスレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)


このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

| | 構成部品 | 数量 |
|--------------------|------------------------|----|
| CHROME UNDER COVER | クロームアンダーカバー本体(左右カバー付属) | 1 |
| | ユーロプレートベース | 1 |
| | M4x16 ボルト | 2 |
| | ブロック | 2 |
| | センサーシール(黒) | 2 |

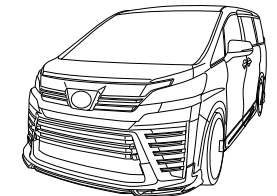

CHROME UNDER COVER

【塗装前作業】

- 1) 取り付ける前に部品の確認をして下さい。
※PTSセンサー付車は純正バンパーを車両から取り外し、PTSセンサーを土台ごと取り外して下さい。
- 2) クロームアンダーカバーを車両の取り付け位置に仮合わせて下さい。(両面テープはまだ使わないで下さい)
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り調整を行って下さい。又、PTSセンサー付車はPTSセンサー付車加工図を参考に純正バンパーを加工して下さい。その際センサーのハーネス部分をカットした穴から取り出して下さい。
- 3) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認しマーキングして下さい。
- 4) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

【塗装後作業】

- 5) 付属のブロックの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行って下さい。
- 6) 付属のブロックを取り付けてください。
※PTSセンサー付車は土台ごとクロームアンダーカバーへ移植して下さい。
- 7) クロームアンダーカバーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行って下さい。
- 8) PTSセンサーハーネス部を接続し、クロームアンダーカバーを車両の取り付け位置に合わせて両面テープ(別売)とコーキングボンド等(別売)を併用し、接着して下さい。
※両面テープの離れ紙はスポイラーを装着する際、調整ができる様に全て剥がさず両端のみを剥がして下さい。
- 9) ボディ色がブラック以外の方は付属のセンサーシールを使用して下さい。
- 10) 全体のバランスを見て正確な位置にある事が確認できたら接着部分を確実に固定して下さい。
- 11) スポイラーが完全に接着するまで十分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

注意 ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

付属部品: 付属ブロック、付属両面テープ、付属ユーロプレートベース、付属M4x16ボルト、付属カバー、センサーハーネス部、付属センサーシール(黒)

マーク両面テープ

■付属センサーシール(黒)説明図
ボディ色がブラック以外の場合に使用して下さい

※PTSセンサー付車加工図(左右同様)

グロスブラック(塗装済み)

スピードナットは純正を移植してください。

ブロックの端面をキャラクターラインに合わせて下さい

3~4mm