

LEXUS LC500

GWZ100/URZ100 (H29.03~)

WALD SPORTS LINE

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はLEXUS LC500にフロントスポイラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、緑色や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)


このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をオススメ致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
FRONT SPOILER	フロントスポイラー本体(ディフューザー付き)	1
	M4×16タッピングビス	7
	M5×15ボルト	4
	ネット	1set
	型紙(左右)	2

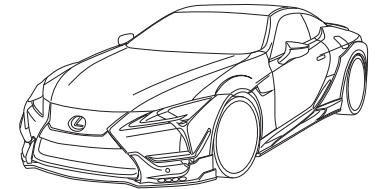

FRONT SPOILER

【塗装前作業】

- 1) スポイラーを車両へ仮組みして下さい。(両面テープはまだ使わないで下さい)
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
LED非装着される場合は図2を参考にしてバンパーに加工をして下さい。
LEDを装着される場合は図1を参考にしてバンパーに加工をして下さい。加工方法は型紙参照。
- 2) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、スポイラーのアクセスホールから車両側とスポイラーにビス穴の穴開け位置をマーキングして下さい。
又、フェンダー側ホイールハウス内はスポイラーにビスに合わせた適切な穴を開けインナーパーツ側に穴開け位置をマーキングして下さい。
- 3) スポイラーを車両から取り外し、マーキングの位置に取り付けビスに応じた穴を開けて下さい。
- 4) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

【塗装後作業】

- 5) スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行ってください。
- 6) スポイラーを取り付け位置に合わせて両面テープ(別売)で車両へ接着し、各固定箇所を仮止めて下さい。
※両面テープの離野紙はスポイラーを装着する際、調整ができる様に全て剥がさず両端のみを剥がして下さい。
- 7) 全体のバランスを見て正確な位置にある事が確認できましたら接着部分と仮止めた部分を確実に固定して下さい。
- 8) スポイラーが完全に接着するまで十分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

△注意

- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

図1 LED付車 取り付け用穴開け作業説明図


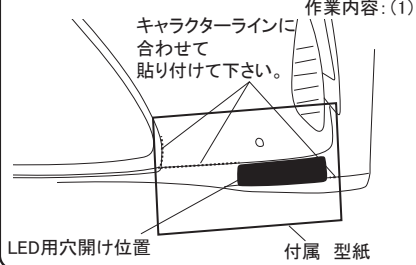


図2 LED非装着車 LED非装着車の場合は斜線部をカットして裏からネットを装着してください




※塗り分け位置説明図

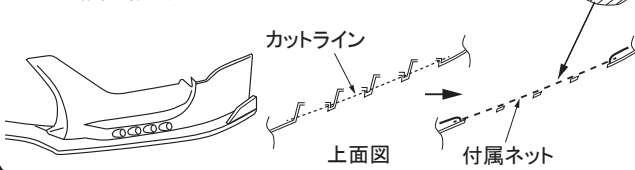

※数値に関しましては車両誤差や採寸方法によって変わりますので参考数値とお考えください

※接着部分に使用するボンドはシリコン系の物をお使い下さい。

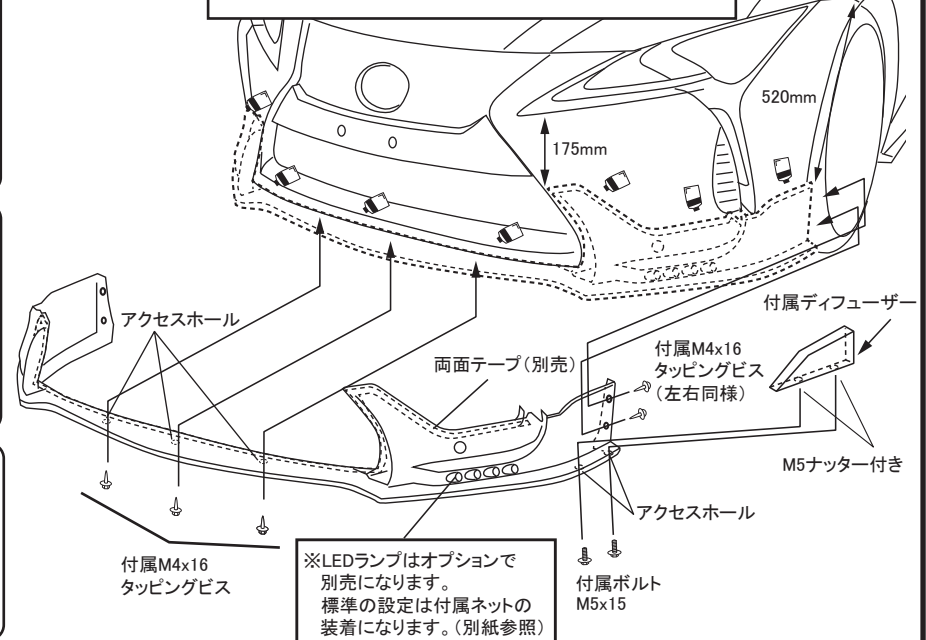

※LEDランプはオプションで別売になります。標準の設定は付属ネットの装着になります。(別紙参照)

LEXUS LC500

GWZ100/URZ100 (H29.03~)

WALD SPORTS LINE

取付説明書

WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はLEXUS LC500にフロントスポイラー用LEDランプを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にして下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)


このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお勧め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
LED LAMP	LEDランプ(固定用ナット付)	1set

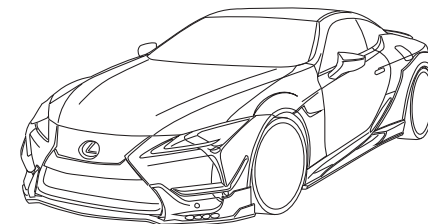

LED LAMP (OPTION)

【塗装前作業】

- 1) 図1を参考にフロントスポイラーにLEDを仮合わせて下さい。
※その際、干渉する部分やズレ等がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 2) フィッティングを確認し、LEDランプの接続に必要な配線作業をし、点灯確認をし、照射角度の調整、確認をして下さい。
※使用しない配線(車両側も含む)に関しては、必ず絶縁処理を行って下さい。
- 3) LED非装着車は図2を参考にフロントスポイラーを図のように加工し、付属ネットを仮合わせて調整して下さい。

【塗装後作業】

- 4) LEDランプをフロントスポイラーに挟み込む形で組み付けて下さい。
※LEDランプは固定する前に必ず点灯確認を行って下さい。
- 5) LED非装着車は図2を参考に取り付け金具とボンドを併用してフロントスポイラーに取り付けて下さい。
- 6) フィッティングを確認し、LEDランプの接続に必要な配線作業を行って下さい。
※使用しない配線(車両側も含む)に関しては、必ず絶縁処理を行って下さい。
※消灯後約30秒間、点灯した状態が続きます。

△ 注意

- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。
- ※配線作業は必ず通電しない状態で行って下さい。(バッテリー端子を取り外す等、車両に適した方法をとって下さい。)

図1 LED 装着車 作業内容:(1、2)


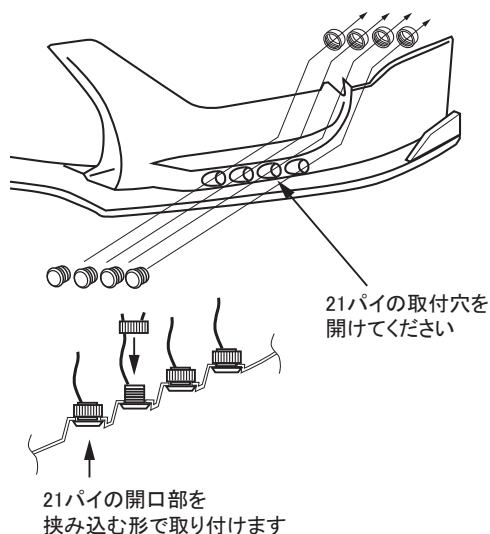


図2 LED 非装着車 作業内容:(3)



WALD INTERNATIONAL

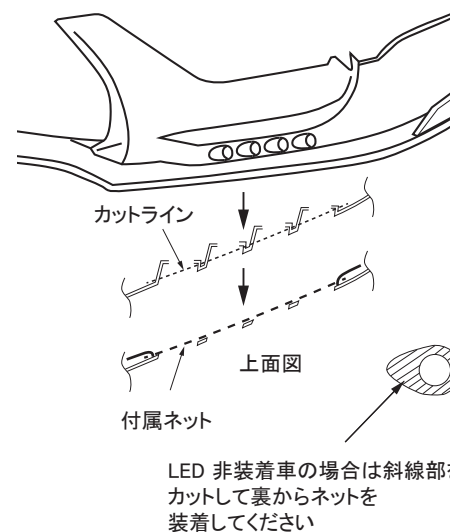


株式会社ヴァルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000 (代) Fax.072-673-3003

WALD INTERNATIONAL

LED配線図(2PC~5PC共通)(LED SL10P)

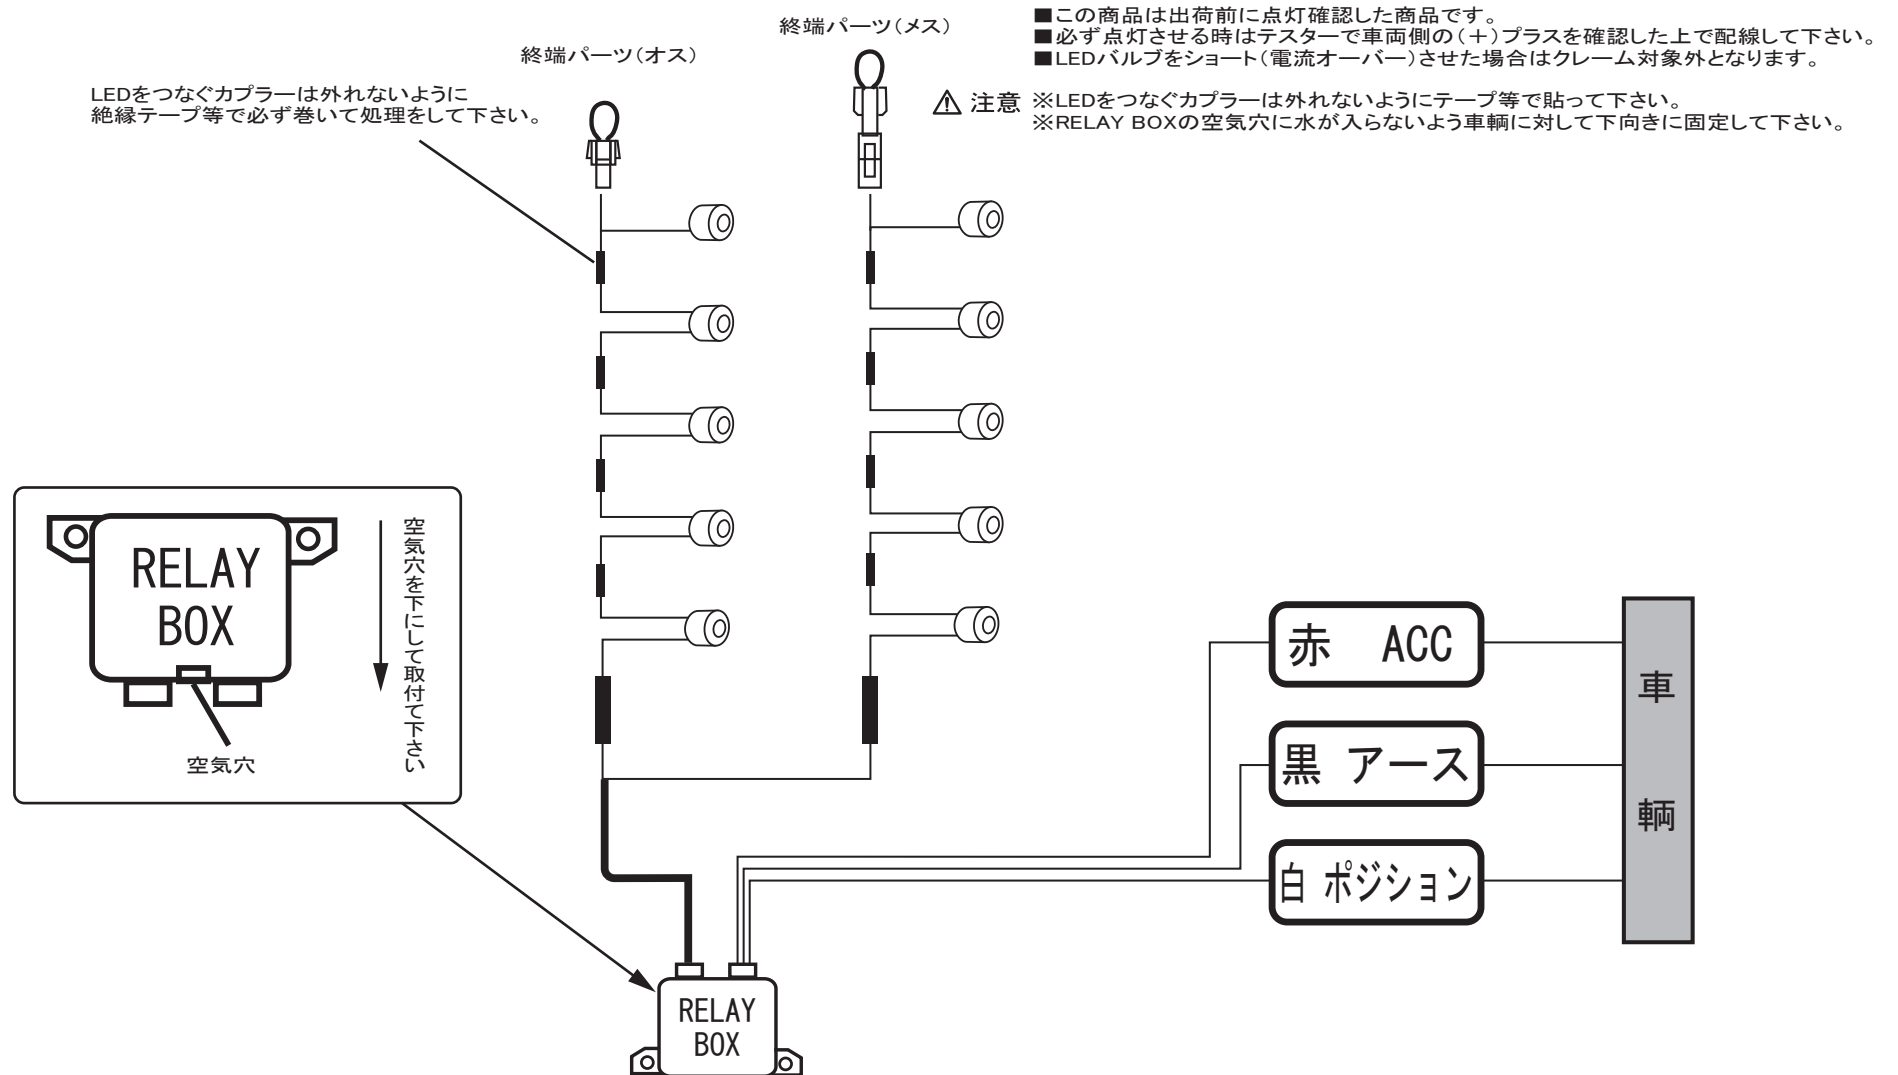

図は5PC用ですが、2PC、3PC、4PC共通の配線となります。

LC500 LED取り付け用穴開け型紙 (右用)

A3でプリントして下さい


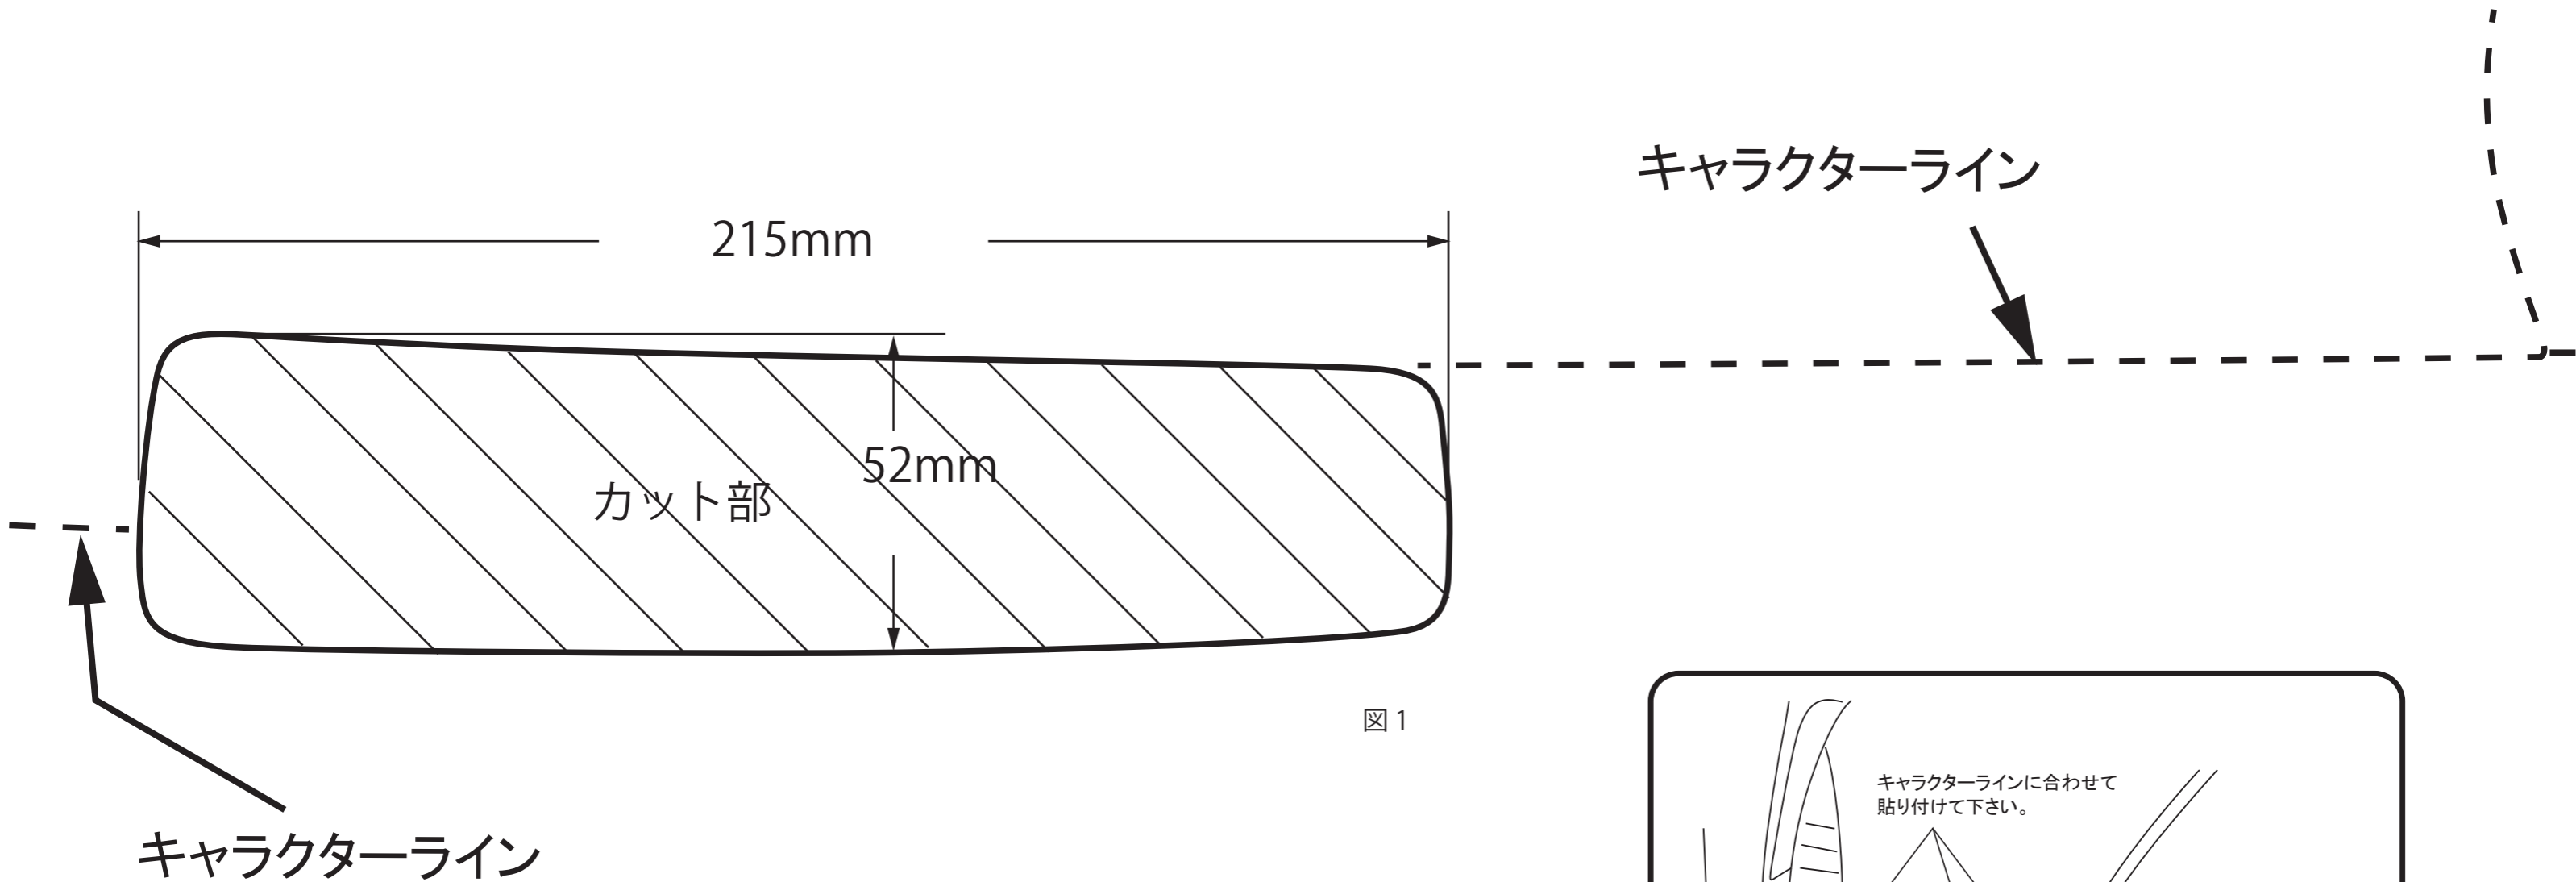


図1

- 1) 型紙の斜線部を切り抜いて下さい。
- 2) 図1を参考に型紙をボディのキャラクターラインに沿わせてマスキングテープ等で貼り付けて下さい。
- 3) 型紙のカット部に沿ってボディにマーキングして下さい。
- 4) マーキングしたカット部に沿ってバンパーを細心の注意を払いカットして下さい。

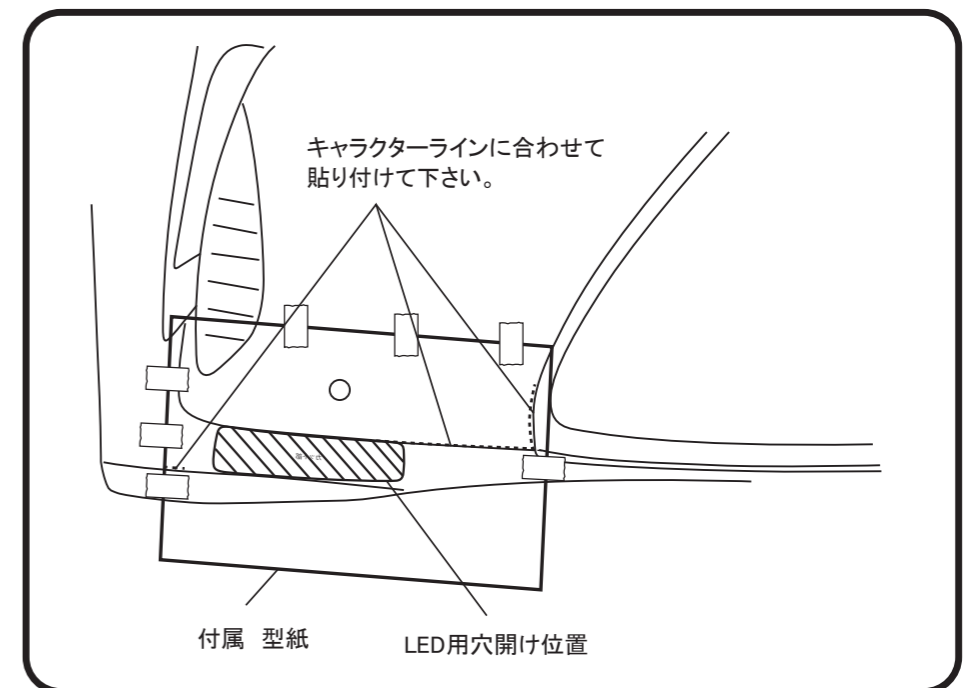

LC500 LED取り付け用穴開け型紙 (左用)

A3 でプリントして下さい

キャラクターライン

215mm

52mm

カット部

キャラクターライン

- 1) 型紙の斜線部を切り抜いて下さい。
- 2) 図1を参考に型紙をボディのキャラクターラインに沿わせてマスキングテープ等で貼り付けて下さい。
- 3) 型紙のカット部に沿ってボディにマーキングして下さい。
- 4) マーキングしたカット部に沿ってバンパーを細心の注意を払いカットして下さい。

図 1

